
一、科固电机改 ID 步骤

1、用调试串口线接到要改 ID 的电机上，USB 插电脑，电源线连接 12V 适配器， 如图所示。







2、下载打开‘测试工具’服务器软件(kegu 文件夹,可能需要先装 USB 串口驱动,可一同下载)，如图所示。

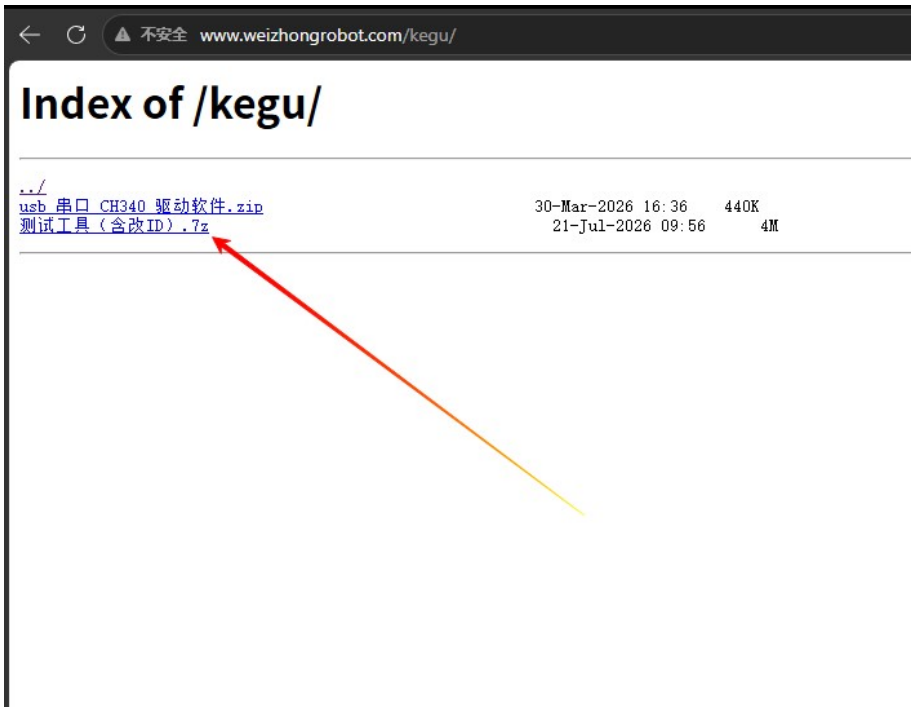

3、先在电机参数界面选择 COM 口,并保存,COM 口可计算机管理界面查看

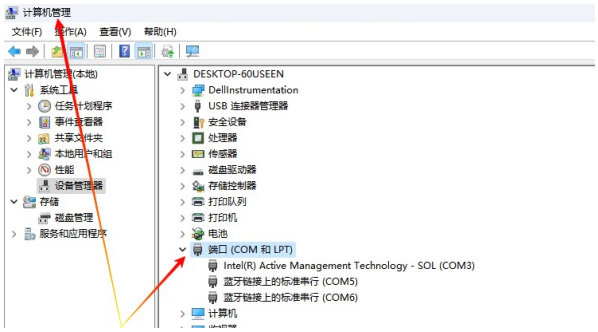

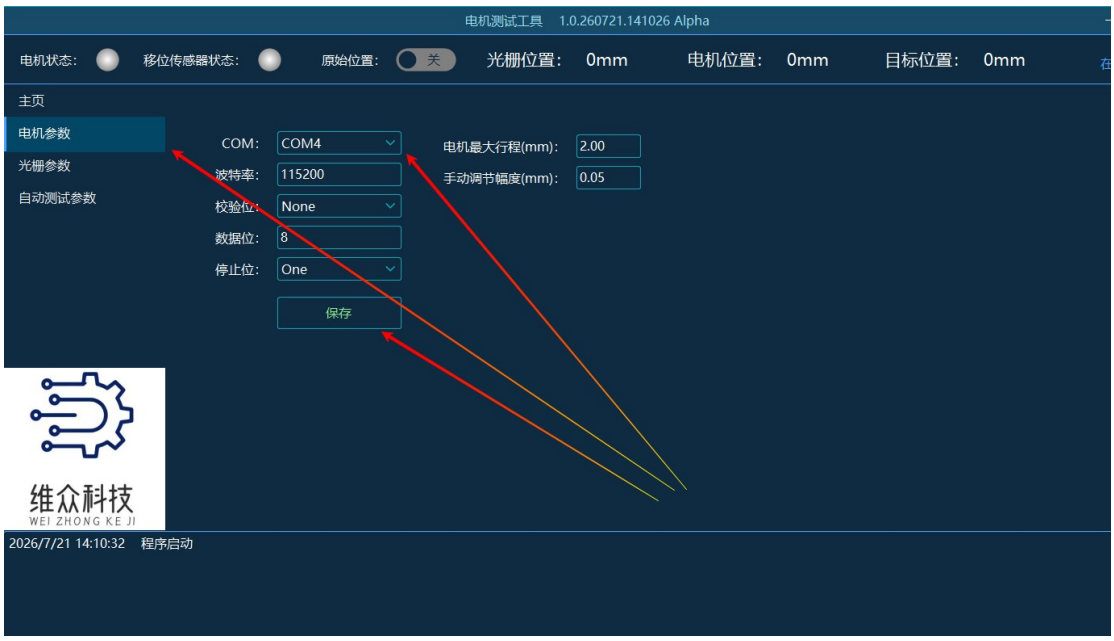

4、保存后，回到主页，点击[连接电机]，观察电机状态灯和电机位置以及电机 ID 是否读取正常，读取正常则可以点击[修改电机 ID]



5、此时输入新的电机 ID 号,并点击[确认]



6、最后将 USB 拔出重插并重新连接检验是否更改成功即可