一、功能介绍




二、通讯方式

1. 插好线后,配置电脑 IP 为 192.168.12.x 网段




2. 进行连通测试（Ping 测试），如下图所示表示已连通

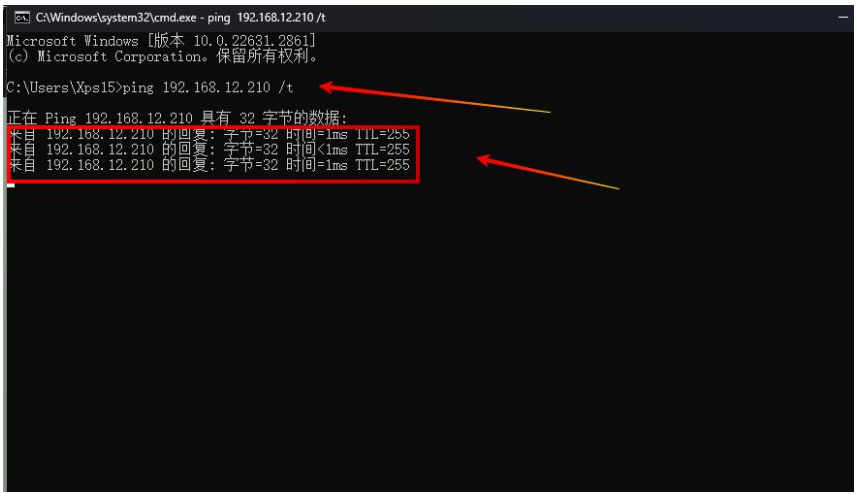


3. 打开电机控制上位机.


如下图所示，按步骤 1、2、3 操作并连接；连接成功后会显示电机列表

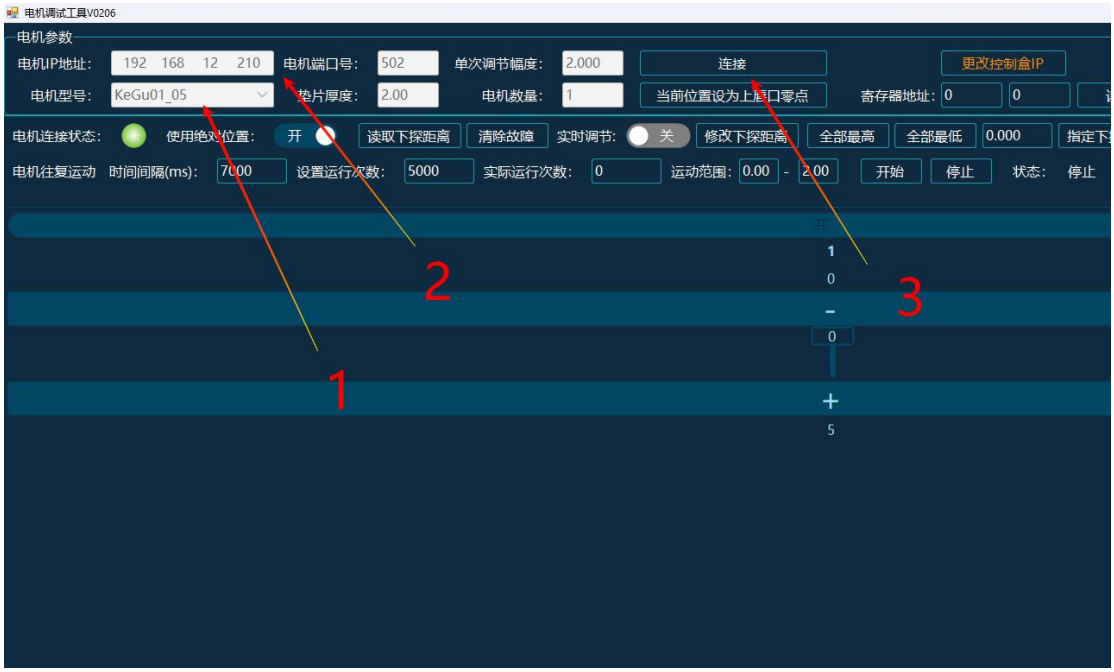

4. 参数配置,点击[电机状态]按钮,如下图

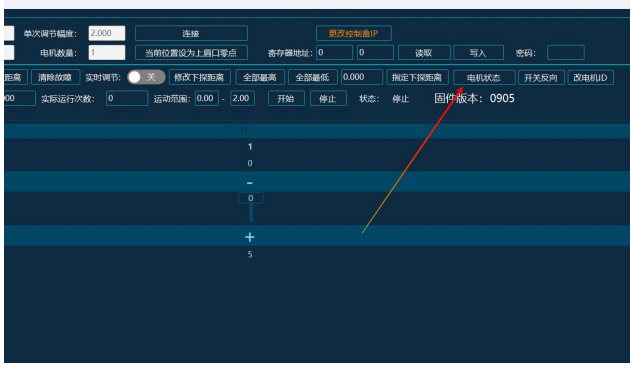

以下配置决定每根支架电机连接的电机 ID 范围,每个串口对应一根支架,没有的全部设置为 0 如上层串口 1 代表插在电机盒输出 1#上的支架类型为 COM1 的电机范围配置,配置错误将无法通信,配置完成后,点击保存按钮

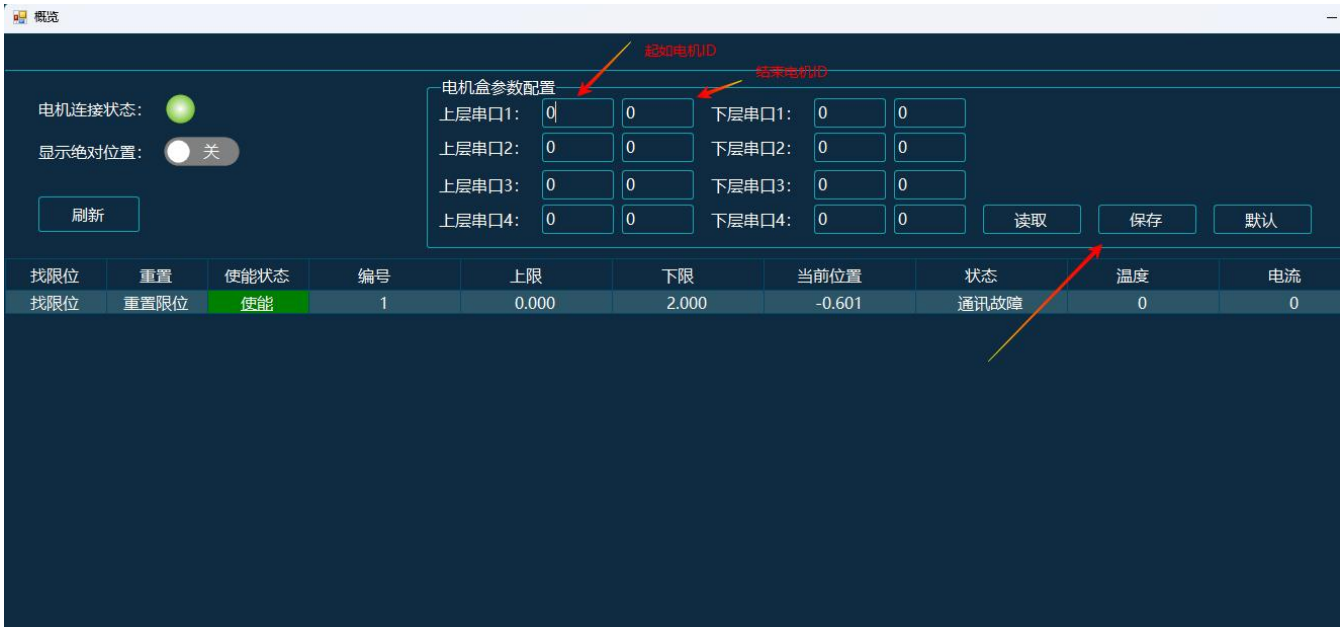

三、更改电机盒 IP 地址,如下图所示,更改完成后重启电机盒即可

*注意,电脑 IP 网段需同步更改方能重新连接



四、利用电机盒直接更改电机 ID 编号

