
一、大寰电机改 ID 步骤

1. 将新电机正常插好线,拔掉坏电机线

2. 打开大寰电机调试软件




若未安装,按下图下载安装(也可查阅文件安装指南有更详细安装说明)

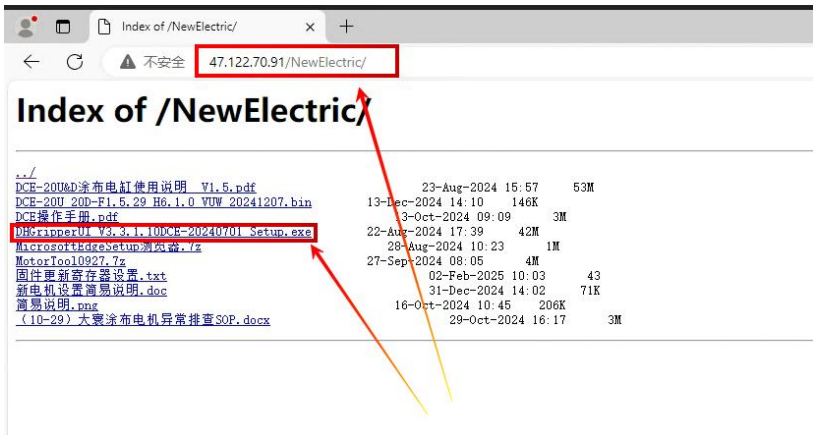

2. 填写如下对应参数数,点击搜过按扭



3. 双击新电机编号

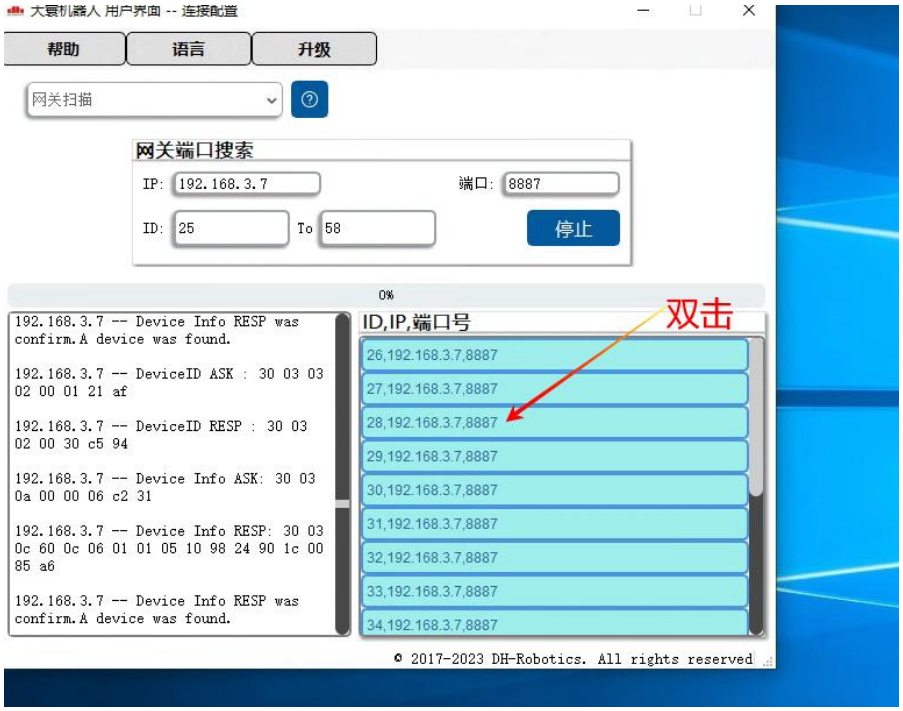

4.选择 Moddbus 参数,输入新编号,点击保存按扭



4. 将电机拔掉重插,重新搜索,搜索到新编号后,即说明更改成功,如下图


大寰机器人 用户界面 -- 连接配置
帮助
语言
升级
网关扫描
网关端口搜索
IP: 192.168.3.7
端口: 8887
ID: 25
To 58
搜索
192.168.3.7 -- Device Info RESP was confirm.A device was found.
192.168.3.7 -- DeviceID ASK : 30 03 03 02 00 01 21 af
192.168.3.7 -- DeviceID RESP : 30 03 02 00 30 c5 94
192.168.3.7 -- Device Info ASK: 30 03 0a 00 00 06 c2 31
192.168.3.7 -- Device Info RESP: 30 03 0c 60 0c 06 01 01 05 10 98 24 90 1c 00 85 a6
192.168.3.7 -- Device Info RESP was confirm.A device was found.
192.168.3.7 -- DeviceID ASK : 19 03 03
ID,IP,端口号
25,192.168.3.7,8887
26,192.168.3.7,8887
27,192.168.3.7,8887
28,192.168.3.7,8887
29,192.168.3.7,8887
30,192.168.3.7,8887
© 2017-2023 DH-Robotics. All rights reserved