

RustDesk 软件部署说明

一、软件安装


1. 打开 RustDesk.exe 软件



2. 点击安装




3. 配置默认，不需要改动，点击同意并安装

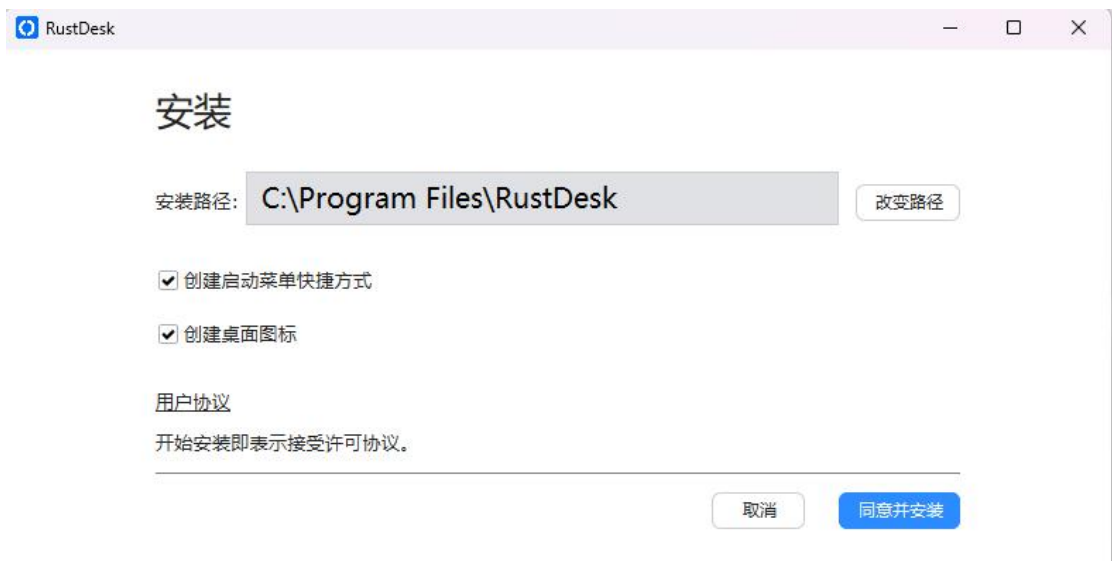

4. 安装完成后会自动关闭

二、软件配置

1. 在桌面或开始菜单中找到 RustDesk 并打开软件

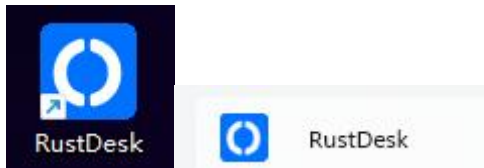

2. 在 ID 后面三个点按钮，点击弹出菜单，按照下面图片上进行勾选




3. 在上面菜单中选择 ID/中继服务器，打开配置窗口，ID 服务器和中继服务器填入地址：
rust.weizhongrobot.com 然后点击确认



4. 点击密码框后面的笔图标，设置密码，打开密码设置窗口



5. 将密码设置为 weizhong 并确认

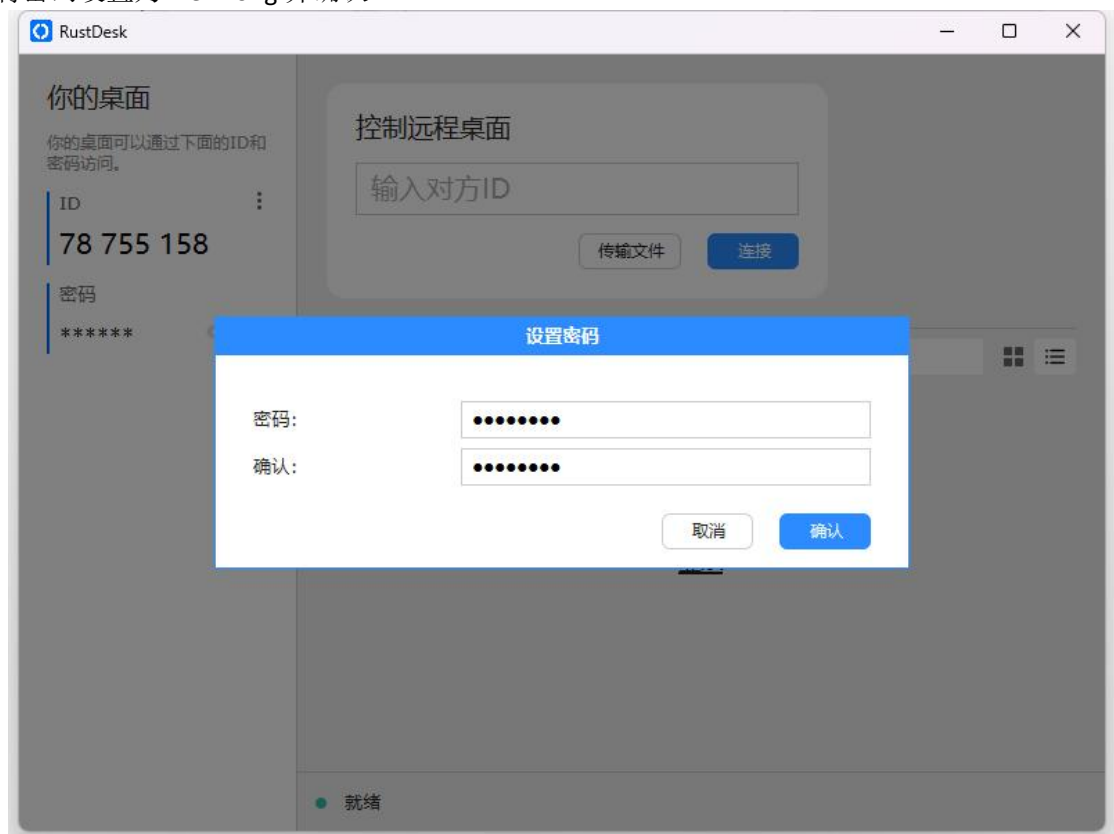

三、收集机台信息

1. 按照以下格式收集信息并发送给指定人员
2. 机台和 ID 根据各基地实际信息填写，格式示例：
机台：唐山国轩五期 1#正极机头
ID:78755158